GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

Avant d'utiliser le lave-vaisselle, nous vous conseillons de lire les instructions de montage et d'utilisation !

Touche Marche/Arrêt
Appuyez sur cette touche pour mettre le lave-vaisselle en marche. Le voyant du dernier programme sélectionné s'allume à la fin du programme et le lave-vaisselle émet un bref signal sonore.

Touche Sélection programme
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le programme voulu.
Une fois la sélection effectuée, le voyant du programme correspondant s'allume.

Indicateurs

Réapprovisionnez en sel régénérant
Ajoutez le sel régénérant juste avant de lancer un cycle de lavage.

Approvisionnez en liquide de rinçage

Fonctions supplémentaires

Touche de sélection du lavage à demi-charge
Appuyez sur le bouton pour sélectionner l'option, le voyant correspondant s'allume. Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver l'option, le voyant correspondant s'éteint.
Fonction adaptée pour le lavage de charges réduites. La vaisselle devra être répartie dans les deux paniers.

Rinçage anti-bactérien (option Sani Rinse)
Cette fonction ajoute un rinçage anti-bactérien à la fin du cycle de lavage pour assurer un réduction supplémentaire des bactéries. Le voyant s'allume lorsque la fonction est active.
Pendant le cycle de rinçage anti-bactérien, si la température n'est pas maintenue à un niveau constant (par exemple, en ouvrant la porte ou suite à une coupure de courant), les voyants des programmes clignotent pour signaler que l'action anti-bactérienne n'est pas garantie.

Touche de « Mise en marche différée »
Il est possible de présélectionner le démarrage du programme de 1 heure jusqu'à 12 heures à l'avance. Cette durée peut être réglée avant ou après avoir sélectionné le programme désiré. Une fois la porte fermée, le lave-vaisselle effectuera un prélavage et se remettra ensuite en marche après le délai programmé.

Quick Wash
Cette option, sélectionnée en même temps qu'un programme de lavage quelconque (sauf le trempage) **RÉDUIT LA DURÉE** du cycle d'un minimum de 10 % à un maximum de 55 % en fonction du cycle sélectionné.
Elle s'active après avoir sélectionné le programme voulu en appuyant sur le bouton **OPTION QUICK WASH**.

Sélecteur Pastilles
Cette sélection permet d'optimiser les performances du cycle en fonction du type de détergent. Si des détergents combinés en pastille sont utilisés (liquide de rinçage, sel et détergent en 1 seule dose) Appuyez simultanément sur les touches « Rinçage anti-bactérien » + « Quick Wash » (le voyant correspondant au symbole « Pastille » s'allume). Si vous utilisez un détergent en poudre ou liquide, le voyant « Pastille » sur le bandeau de commande doit être éteint.

Indicateurs d'anomalies

Indicateurs

Éteint

Clignotant

Allumé

Le dispositif Waterstop est actif
Éteignez le lave-vaisselle et appelez le Service Après-Vente.

Le lave-vaisselle a chargé une quantité excessive d'eau
Remettez à zéro et relancez le programme. Si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

Système de chauffage de l'eau ne fonctionnant pas
Remettez à zéro et relancez le programme. Si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.



Anomalie du chauffage de l'eau
Remettez à zéro et relancez le programme. Si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.



L'eau n'arrive pas dans le lave-vaisselle
Contrôlez l'arrivée d'eau, les filtres et vérifiez que le tuyau d'alimentation n'est pas plié. Ouvrez et refermez la porte pour continuer.



Le lave-vaisselle ne vidange pas l'eau
Assurez-vous que les filtres et le tuyau de vidange ne sont pas encrassés ; lavez-les, si nécessaire.

Anomalie de la petite turbine (si présente)
Remettez à zéro et relancez le programme. Si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

Anomalie du système de lavage alterné (si présent)
Remettez à zéro et relancez le programme. Si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

Anomalie du système d'arrivée d'eau
Éteignez le lave-vaisselle et appelez le Service Après-vente.

Tableau des Programmes				Détergent [2]		Consommation [3]		
Programmes			Conseils pour le chargement	A	B	Litres	kWh	Minutes
(*)	Prélavage	à froid	Vaisselle qui devra être lavée plus tard.	–	–	3,5	0,02	15
45°	Délicat	45°C	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	X	–	9,5	1,10	65
45° +	Rapide	38°C	Légèrement sale, pour verres et tasses.	X	–	11	0,85	45
eco 50°	Éco[1]	50°C	Normalement sale.	X	–	10	1,03	165
eco 50° +	Éco rapide	60°C	Normalement sale, sans séchage final.	X	–	12,5	1,25	70
Auto 60°-70°	Auto	60-70°C	Normalement sale ou très sale.	X	X	(**)	(**)	(**)
70°	Super	70°C	Programme conseillé pour une vaisselle très sale, spécial pour poêles et casseroles.	X	–	15,5	1,6	135
70° +	Intensif rapide	65°C	Saleté mixte, sans résidus d'aliments secs, sans séchage final.	X	X	9,5	1,35	55

(*) En sélectionnant le Prélavage, les fonctions supplémentaires ne sont pas disponibles

(**) En sélectionnant le programme « Auto », les paramètres de lavage s'adaptent automatiquement à la nature de la saleté.

1) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242 (panier supérieur réglé sur la position supérieure).

2) Consultez « Utilisation de l'appareil ».

3) Données relatives aux programmes, établies conformément à la norme européenne EN 50242. Les valeurs peuvent varier en fonction, par exemple, de la charge, de la température - supérieure ou inférieure à 15°C, de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation, etc.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d'emploi.

Ouvrez la porte.

Appuyez sur
la touche **Marche/Arrêt.** ⏻

↓

Comment remplir le distributeur de détergent

Grand distributeur **A**

Petit distributeur **B**

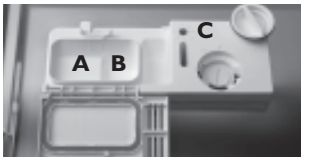

↓

Contrôlez le niveau du liquide de rinçage

Indicateur mécanique **C.**
Voyant sur le bandeau de commande (si présent).

↓

Contrôlez le sel régénérant

Uniquement avec un adoucisseur.
Indicateur mécanique **D**.
Voyant sur le bandeau de commande
(si présent).

↓

Chargez les paniers.

Consultez les instructions pour le chargement des paniers.

↓

Sélectionnez le programme.

Appuyez sur la touche ☐ jusqu'à ce que le voyant du programme choisi s'allume.

↓

Sélectionnez les fonctions supplémentaires

Si nécessaire (selon le modèle). Le voyant correspondant s'allume/l'afficheur montre les informations respectives.

↓

Ouvrez le robinet d'eau et fermez ensuite la porte pour démarrer le programme

« Annuler »

- Ouvrez la porte, appuyez sur la touche ☐ jusqu'à ce que les voyants 4 + 5 (indiquant « end » sur le bandeau de commande) s'allument.
- Refermez la porte au bout d' l minute environ. Le lave-vaisselle se positionne en fin de cycle.

«Modifier le programme en cours»

- Ouvrez la porte.
- Sélectionnez de nouveau un autre programme et refermez la porte pour faire démarrer le nouveau programme.fin de cycle.

Cycle de lavage - - - - - - - - - - - - - - →

- Ouvrez la porte uniquement si cela est nécessaire (Attention : dégagement de vapeur).
- Si vous éteignez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettrez en marche, le programme redémarrera là où le cycle a été interrompu.

Éteignez l'appareil

Une fois le programme terminé, la machine émet un bref signal sonore.
Les voyants 4 + 5 (indiquant « end » sur le bandeau de commande) s'allument.
Ouvrez la porte et appuyez sur la touche **Marche/Arrêt**.
Tous les voyants s'éteignent.

↓

Fermez le robinet d'eau, videz les paniers

Attention : en ouvrant la porte, de la vapeur s'échappe !
Déchargez le lave-vaisselle en commençant par le panier inférieur.

INSTRUCTIONS POUR LE CHARGEMENT DE LA VAISSELLE ET ÉQUIPEMENT DES PANIERS

Panier supérieur :

selon le modèle de lave-vaisselle

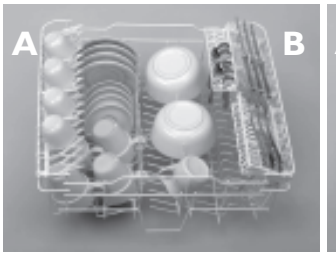

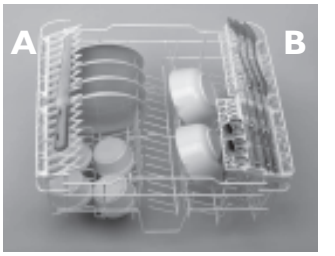

Supports de tasses (A) :
En fonction de la position, soulevés ou abaissés.
Placez les verres au milieu et sur la droite, les petites assiettes à gauche, sous les grilles porte tasses.
Placez les pièces longues et étroites (fourchettes à viande, couteaux) sur le fond du panier, droits et la pointe tournée vers l'appareil.

Réglage de la hauteur verticale du panier :
Débloquez les dispositifs d'arrêt (**B**) des deux glissières de coulissement.
Dégagez le panier.
Replacez le panier à la hauteur choisie.
Bloquez les dispositifs d'arrêt (**B**).
Le panier doit être au même niveau des deux côtés.

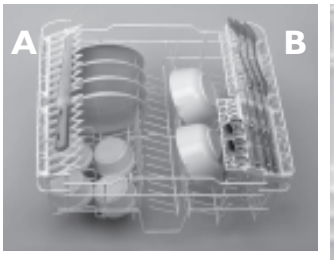

Levier d'arrêt

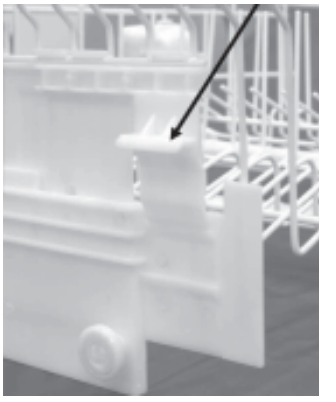

Panier inférieur :

Avec supports rabattables pour assiettes.

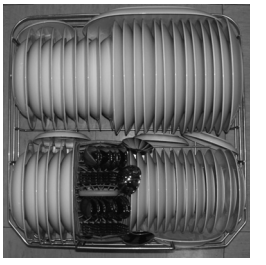

Panier pour couverts :

Le panier est doté **de rangements à couverts** amovibles pour ranger les couverts de façon à ce qu'ils restent suffisamment espacés pour permettre le passage optimal de l'eau. Les rangements et le petit couvercle central se trouvent dans le **sachet d'accessoires. Le petit couvercle central sert uniquement de couverture.**
Les rangements peuvent être **détachés** et **utilisés séparément.**
Les couverts doivent être placés dans le panier de façon homogène, avec le manche vers le bas et en faisant particulièrement attention à ne pas se blesser avec la lame des couteaux. Il est destiné à recevoir toutes sortes de couverts, à l'exception de ceux trop longs qui interfèrent avec le bras d'arrosage supérieur. Les louches, cuillères en bois et couteaux de cuisine peuvent être rangés dans le panier supérieur, **en veillant à ce que la pointe des couteaux ne dépasse pas du panier**.

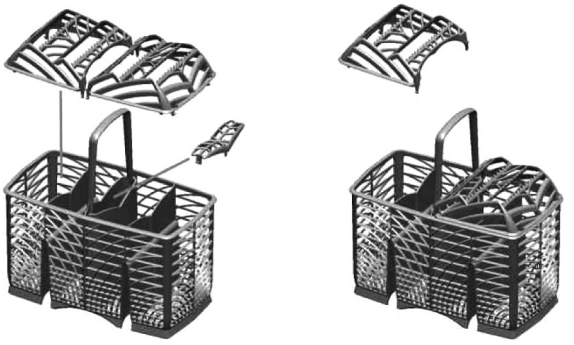

Le panier se déplace dans le sens transversal et peut être **placé à n'importe quel endroit** permettant d'exploiter pleinement l'espace disponible dans le panier inférieur.

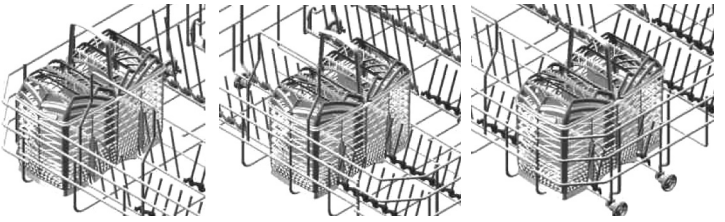

Introduisez uniquement des articles pouvant être lavés au lave-vaisselle. Ne lavez pas au lave-vaisselle des objets dont le matériau n'est pas approprié, tel que le bois, l'aluminium, le plastique, l'étain, la vaisselle décorée (non émaillée), les couverts en argent.

CE QU'IL CONVIENT DE FAIRE SI ...

En cas de problème de fonctionnement, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-Vente (*consultez aussi le chapitre relatif au mode d'emploi).

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	• Absence d'arrivée d'eau.	• Ouvrez le robinet d'eau.
	• L'appareil charge une quantité d'eau insuffisante.	• Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau installé sur le robinet. • Contrôlez que le tuyau d'alimentation n'est pas plié
	• Le courant est coupé.	• Branchez la fiche dans la prise de courant. • Ouvrez la porte. • Fermez la porte. • Contrôlez le fusible de votre installation.
La vaisselle n'est pas parfaitement sèche	• Le dosage du liquide de rinçage est insuffisant.	• Augmentez le dosage*.
	• Eau résiduelle dans les parties creuses.	• Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle soit inclinée.
La vaisselle n'est pas tout à fait propre.	• Le jet d'eau n'atteint pas toutes les surfaces de la vaisselle.	• Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Retournez les pièces de vaisselle dont les surfaces sont concaves.
	• La quantité de détergent est insuffisante.	• Effectuez le dosage du détergent en vous conformant aux instructions du fabricant.
	• Le programme sélectionné ne convient pas.	• Sélectionnez un programme de lavage plus intensif.
	• Les bras d'aspersion sont bloqués.	• Les bras d'aspersion doivent tourner librement.
	• Les gicleurs des bras d'aspersion sont bloqués.	• Retirez les impuretés qui empêchent l'eau d'affluer *.
	• Le détergent ne convient pas/est périmé.	• Utilisez un détergent de marque, de bonne qualité.
Des résidus sous forme de grains de sable ou de granulés sont présents.	• Les filtres sont encrassés.	• Contrôlez régulièrement l'état de propreté des filtres/lavez-les si nécessaire *.
	• Les filtres ne sont pas installés correctement.	• Remontez et bloquez les filtres en veillant à ce qu'ils soient montés correctement *.

Les éléments en plastique sont décolorés.	• Jus de tomate/carotte,..	• En fonction du matériau, utilisez, si nécessaire, un détergent ayant un pouvoir blanchissant plus puissant.
Il y a des dépôts sur la vaisselle • pouvant être éliminés	• Des taches sont présentes sur la vaisselle/les verres. • La vaisselle/les verres sont recouverts d'une couche de sel.	• Diminuez la dose de liquide de rinçage *. • Fermez correctement le couvercle du réservoir à sel *.
• ne pouvant pas être éliminés	• L'eau n'est pas suffisamment douce car des traces de calcaire sont visibles sur la vaisselle	• Modifiez le réglage du sélecteur de dureté de l'eau ; si nécessaire, réapprovisionnez en sel *.
Verres opaques/ ternes.	• Ils ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.	• Utilisez des verres pouvant être lavés au lave-vaisselle.
Des taches de rouille sont présentes sur les couverts	• Ces couverts ne sont pas en acier inoxydable.	• Utilisez des couverts appropriés.

Après avoir effectué les contrôles ci-dessus, si le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau, puis contactez le Service Après-vente (voir la garantie).

Avant de contacter le Service Après-vente, munissez-vous des données suivantes :

- le type d'anomalie.
- le type et modèle d'appareil.
- le numéro de Service, à savoir le numéro figurant sur l'étiquette signalétique adhésive du Service Après-vente apposée à l'intérieur de la porte, à droite.

SERVICE 0000 000 00000

5019 620 00006 Printed in Italy 10/12 - Bauknecht® Registered trademark/TM Trademark of Whirlpool group of companies - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2012. All rights reserved - http://www.bauknecht.eu